KAZAM

KAZAM Life B5

Manual de usuario

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

©2013 Kazam Mobile Ltd. Reservados todos los derechos. Kazam, el logotipo de Kazam y el icono de Kazam son marcas comerciales de Kazam Mobile Ltd. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin permiso. Todas las marcas y los nombres comerciales que se mencionan en esta publicación son propiedad de sus respectivos titulares.

Si bien hemos realizado todos los esfuerzos para asegurar la exactitud del contenido de este manual, no nos hacemos responsables de los errores, las omisiones o declaraciones de cualquier tipo que se pudieran incluir en este manual, aunque tales errores sean omisiones o declaraciones producto de una negligencia, accidentes o cualquier otra causa. Aplicamos una política de desarrollo continuo y nos reservamos el derecho a realizar cambios, modificaciones y mejoras en el aparato, las funciones y especificaciones del mismo o cualquiera de sus partes sin previo aviso.

Es posible que el aparato tenga preinstalados marcadores y enlaces a sitios de Internet de terceros que le permitan acceder a dichos sitios. Estos no tienen relación con nosotros, por lo que no aceptamos ni asumimos responsabilidad alguna con respecto a ellos. Si accede a dichos sitios, tome precauciones por motivos de seguridad o contenido.

La garantía limitada no cubre los manuales de usuario ni ningún software de terceros, configuración, contenido, datos o enlaces, tanto incluidos en el producto como descargados de él, ya se hayan incluido durante la instalación, el montaje, el envío o cualquier otro momento de la cadena de suministro, o de cualquier otro modo y manera en que lo haya adquirido. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, no garantizamos que nuestro software satisfaga sus requisitos, funcione en combinación con cualquier hardware o aplicación de software proporcionado por terceros, que el software funcione sin interrupciones o sin errores o que cualquier defecto del software pueda corregirse o se corrija.

- **El manual de usuario se suministra para orientar al usuario sobre las funciones del aparato. No constituye ningún certificado de tecnología. Algunas funciones pueden variar debido a modificaciones o actualizaciones de software, o debido a errores de impresión.**

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones de seguridad siguientes antes de utilizar el aparato.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduce.
- No coloque dispositivos de almacenamiento con campos electromagnéticos cerca del teléfono móvil, ya que la fuerza magnética del dispositivo podría borrar la información almacenada en el teléfono.
- Mantenga el teléfono móvil y los accesorios fuera del alcance de los niños.

- Los teléfonos móviles pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos como, por ejemplo, audífonos o marcapasos. Las personas con implantes médicos activos deben mantener el teléfono móvil a una distancia mínima de 15 cm del implante.
- El uso de auriculares a un volumen elevado puede perjudicar seria y permanentemente a la capacidad auditiva.
- Utilice un sistema manos libres inalámbrico (altavoz/auriculares) con un emisor Bluetooth de baja potencia.
- Procure que el teléfono móvil tenga una tasa de absorción específica baja.
- Realice llamadas breves o, en su lugar, envíe mensajes de texto (SMS). Este consejo va dirigido especialmente a adolescentes y mujeres embarazadas.
- Utilice el teléfono móvil cuando la calidad de la señal sea buena.

Aviso:

- Si se desmontan el teléfono móvil o los accesorios, la garantía quedará invalidada y el fabricante no será responsable de los eventuales daños y perjuicios.
- Utilice solamente baterías y cargadores originales.
- Cada cierto tiempo, realice copias de seguridad de los datos importantes y almacénelos de forma adecuada. El fabricante no es responsable de cualquier pérdida de datos debido a un funcionamiento incorrecto, una señal deficiente, un corte de energía, etc.
- Todas las imágenes de capturas de pantallas que figuran en este manual son meramente orientativas, ya que el contenido mostrado depende de la configuración previa del proveedor de servicios, el operador de red o la tarjeta SIM. Si alguna función a la que se hace mención en este manual es diferente a la que aparece en el aparato, guíese por este último.
- No utilice el aparato en lugares donde haya gas inflamable, como en estaciones de servicio. La temperatura recomendada para el uso del aparato es de 10-55 ℃. No toque el cargador, el cable de alimentación ni el conector con las manos mojadas. Podría producirse una descarga eléctrica.
- Nuestros teléfonos móviles cumplen las normas del sector en materia de comunicaciones de la República Popular China, así como las normas europeas, y están homologados para redes GSM.
- Puede utilizar el teléfono en otros países con distintas redes en función de los acuerdos de itinerancia que tenga con el proveedor de servicios.
- Utilice solamente los cargadores indicados en el catálogo del fabricante. El uso de un cargador que no figure en esa lista podría ser peligroso, así como invalidar la garantía. La tensión de línea debe ser exactamente la que se indica en la placa con el número de serie del cargador.
- El teléfono es un transmisor radioeléctrico que puede afectar a los implantes o equipos médicos electrónicos como, por ejemplo, audífonos, marcapasos, bombas de insulina, etc. Se recomienda dejar una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono y los implantes.

- **Si el teléfono móvil, o cualquiera de sus accesorios, no funciona con normalidad, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Kazam. Le atenderá personal cualificado que, en caso de ser necesario, organizará la reparación del aparato.**

ÍNDICE

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS **2**
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD **2**
ÍNDICE **3**

1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO **5**
1.1. INFORMACIÓN GENERAL 5
1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APARATO 5

2. PRIMEROS PASOS **6**
2.1. INSTALACIÓN DE LAS TARJETAS Y LA BATERÍA 6
2.2. ENCENDIDO/APAGADO DEL APARATO 7

3. FUNCIONAMIENTO BÁSICO **7**
3.1. LLAMADAS 7
3.2. MENSAJES 9
3.3. AGENDA DE TELÉFONOS 10

4. LLAMADAS **12**

5. CONFIGURACIÓN **13**
5.1. CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO 13
5.2. CONFIGURACIÓN DE REDES 13
5.3. CONFIGURACIÓN DE LAS OPCIONES DE SEGURIDAD 13
5.4. CONFIGURACIÓN DE LAS LLAMADAS 13
5.5. CONECTIVIDAD 15
5.6. RESTAURACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 15

6. PERFILES DE USUARIO **16**

7. MULTIMEDIA **16**
7.1. CÁMARA 16
7.2. VISOR DE IMÁGENES 17
7.3. GRABACIÓN DE VÍDEO 17
7.4. MEDIOS 17
7.5. GRABADOR DE SONIDOS 18
7.6. RADIO FM 18

8. FUNCIONES ADICIONALES **19**
8.1. CALCULADORA 19
8.2. ALARMA 19
8.3. CALENDARIO 19
8.4. RELOJ MUNDIAL 20
8.5. BLUETOOTH 20

9. ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS **20**

10. ESPECIFICACIONES **21**

1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

El KAZAM Life B5 posee una pantalla QVGA de 2,4" con una resolución de 240x320. Cuenta con una cámara frontal de enfoque fijo, una batería de 1000 mAh y memoria ampliable. Admite MMS, SMS y Bluetooth.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APARATO

1. Toma de auriculares
2. Toma USB
3. Receptor
4. Pantalla
5. Tecla izquierda
6. Tecla derecha
7. Tecla de respuesta
8. Tecla de encendido/apagado
9. Teclado
10. Cámara
11. Altavoz

2. PRIMEROS PASOS

2.1 INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM Y LA BATERÍA

Apague el aparato antes de retirar la batería e introducir una tarjeta SIM o tarjeta de memoria.

Instalación de la batería
Para instalar la batería, siga los pasos que figuran a continuación:

- Retire la tapa trasera del aparato.
- Sostenga el aparato con la parte delantera hacia abajo.
- Introduzca la batería y asegúrese de que lo hace en la posición correcta.
- Vuelva a colocar la tapa de la batería hasta que quede correctamente encajada.

Carga de la batería
Cuando el nivel de la batería está bajo, el aparato emite un tono de aviso y muestra en pantalla un mensaje al efecto. Para cargar la batería del teléfono, siga las instrucciones que figuran a continuación:

- Enchufe el conector del cargador al puerto micro USB del aparato.
- Enchufe el cargador a una toma de corriente alterna normal de pared.

Cargando..... Carga completa.....

Antes de utilizar el teléfono por primera vez, se recomienda cargar la batería al máximo.

Instalación de la tarjeta SIM
Para instalar la tarjeta SIM, siga los pasos que figuran a continuación:

- Retire la tapa trasera del aparato.
- Sostenga el aparato con la parte delantera hacia abajo.
- Retire la batería.
- Introduzca la tarjeta SIM en el aparato tal y como se muestra a continuación.
- Vuelva a colocar la batería.
- Vuelva a colocar la tapa de la batería hasta que quede correctamente encajada.

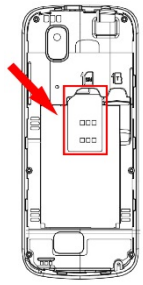

Instalación de la tarjeta de memoria
El aparato admite una tarjeta micro SD, es decir, una tarjeta de memoria multimedia utilizada para ampliar la memoria del aparato. La tarjeta micro SD es pequeña y debe instalarse con cuidado para evitar que se dañe. Para instalar la tarjeta de memoria en el aparato, siga los pasos que figuran a continuación:

- Retire la tapa trasera del aparato.
- Sostenga el aparato con la parte delantera hacia abajo.
- Retire la batería.
- Introduzca la tarjeta micro SD en la ranura del aparato tal y como se muestra a continuación.
- Vuelva a colocar la batería.
- Vuelva a colocar la tapa de la batería hasta que quede correctamente encajada.

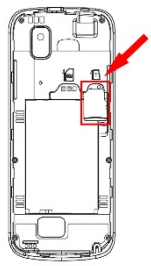

2.2 ENCENDIDO/APAGADO DEL APARATO

Encendido del aparato
Una vez instalada la tarjeta SIM y cargada la batería, podrá encender el aparato.

- Mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado para encender el aparato.

Apagado del aparato

- Mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado durante 3 segundos para acceder a la pantalla de funciones y presione la tecla de navegación derecha para seleccionar la opción de apagado.

3. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

3.1 LLAMADAS

Realización de llamadas
El teléfono estará listo para realizar llamadas cuando aparezca el icono de intensidad de señal de red en la barra de información situada en la parte superior de la pantalla. Para realizar una llamada, siga los pasos que figuran a continuación:

- Marcación directa
  En el modo de espera, pulse las teclas numéricas correspondientes para introducir el número de teléfono que desee marcar, incluidos los códigos de área necesarios. Pulse brevemente la tecla de función variable derecha [Borrar] para eliminar datos.

- Llamadas internacionales
  Para efectuar una llamada internacional, pulse y mantenga pulsada la tecla 0 hasta que el símbolo de prefijo "+" de las llamadas internacionales aparezca en pantalla.

- Marcación desde la lista de contactos
  Acceda a la agenda de teléfonos a través del menú y utilice las teclas de navegación arriba/abajo para desplazarse hasta el contacto que desee, o bien pulse la primera letra del nombre del contacto en cuestión para realizar una búsqueda rápida.

- Marcación desde el historial de llamadas
  Acceda al centro de llamadas (con la tecla verde desde el modo de espera o a través del menú), utilice las teclas de navegación arriba/abajo para desplazarse hasta el contacto que desee y pulse la tecla verde para realizar la marcación directa.

Responder/rechazar llamadas
Cuando recibe una llamada, aparecen en pantalla los datos (nombre/número) del contacto.
Para responder a la llamada, pulse la tecla de llamada o la tecla de función variable izquierda.
Para rechazar la llamada, pulse una vez la tecla de encendido/apagado.

Otras opciones disponibles durante la llamada
Poner una llamada en espera
Si está atendiendo una llamada, puede ponerla en espera si selecciona "Opciones" - "Llamada en espera".

En el menú de opciones de llamada figuran las opciones siguientes:

Cambiar de llamada: permite cambiar entre llamadas activas.
Conferencia: permite combinar varias llamadas. La disponibilidad de esta opción depende del proveedor de servicios.
Terminar llamada única: permite finalizar la llamada en curso.

Terminar todas las llamadas: permite finalizar todas las llamadas activas.

Nueva llamada: muestra la pantalla de marcación para efectuar una nueva llamada.

Agenda de teléfonos: muestra la agenda de teléfonos.

Historial de llamadas: muestra la lista del historial de llamadas.

Mensajes: muestra el menú de mensajes.

Grabador de sonidos: permite grabar la llamada en curso. Nota: la grabación de llamadas es ilegal en algunos países. Por consiguiente, si va a grabar una llamada, pida antes el consentimiento de la otra persona.

Silencio: desactiva el sonido del micrófono.
Volumen: presione las teclas de navegación para ajustar el volumen de las llamadas.

3.2 MENSAJES

El aparato puede enviar y recibir mensajes SMS (servicio de mensajes cortos) y MMS (servicio de mensajes multimedia).

Creación de un SMS

- En el menú principal, seleccione "Mensajes" – "Escribir mensaje".
- Seleccione "Opciones" – "Enviar" para introducir un número o seleccionar un destinatario.
- Una vez indicado el destinatario, seleccione "Opciones" – "Enviar" para enviar el mensaje.

MMS

El aparato incorpora algunos ajustes de configuración MMS previamente cargados. Pueden agregarse más ajustes de configuración en:

Configuración -> Conectividad -> Cuentas de datos -> Opciones -> Agregar cuenta PS

Un mensaje multimedia o MMS puede contener texto, imágenes, archivos de audio o archivos de vídeo. Para crear y enviar un MMS, siga los pasos que figuran a continuación:

- En el menú principal, seleccione "Mensajes" – "Escribir mensaje".
- Seleccione "Opciones" – "Agregar imagen", "Agregar música" o "Agregar vídeo" para editar el MMS.
- Seleccione "Opciones" – "Enviar a" para introducir un número o seleccionar un destinatario.
- Seleccione "Opciones" para ver las opciones del MMS, en el que puede adjuntar archivos de audio, imágenes y vídeos.
- Una vez indicado el destinatario, seleccione "Opciones" – "Enviar" para enviar el mensaje.

Buzón de entrada

Desde aquí se accede a los mensajes SMS y MMS recibidos.
Para abrir los mensajes recibidos, seleccione el mensaje y pulse la tecla central.

En la lista de mensajes, pulse la tecla Aceptar para leer el mensaje seleccionado o pulse la tecla de función variable izquierda [Opciones] para abrir el menú siguiente:

Ver: permite ver el mensaje actual.
Responder: permite responder por SMS/MMS directamente al remitente del mensaje.
Llamar al remitente: seleccione esta opción para llamar al número del remitente.
Reenviar: permite reenviar el mensaje a otro número.
Eliminar: borra el mensaje resaltado.

Eliminar todo: borra todos los mensajes del buzón de entrada.
Guardar en agenda de teléfonos: permite guardar el número del remitente en la agenda de teléfonos.
Marcar como leído/no leído: selecciona el mensaje para marcarlo como leído/no leído.
Avanzado: permite copiar o mover mensajes al teléfono.

3.3 AGENDA DE TELÉFONOS

Los datos de contacto (nombre y número) se almacenan en la agenda de teléfonos. En ella puede guardar los nombres y los números de teléfono.

Para agregar un contacto

- En la pantalla principal, pulse la tecla de función variable derecha o seleccione "Contactos" en el menú principal.
- Pulse la tecla de navegación izquierda para ir a la opción "Agregar nuevo contacto".
- Seleccione "En tarjeta SIM" o "En teléfono".
- Introduzca los datos de contacto (nombre y número).
- Seleccione "Opciones" – "Guardar" para guardar los datos de contacto que acaba de añadir.

Opciones de contactos

Ver: permite ver los datos del contacto seleccionado.

Enviar mensaje: permite enviar un SMS/MMS al contacto seleccionado.

Marcar: permite marcar el número del contacto seleccionado.

Editar: permite modificar los datos del contacto seleccionado.

Eliminar: permite eliminar el contacto seleccionado.

Copiar: permite copiar los datos del contacto seleccionado en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono.

Mover: permite mover los datos del contacto seleccionado a la tarjeta SIM o a la memoria del teléfono.

Enviar tarjeta de visita: permite enviar una tarjeta de visita del contacto resaltado por SMS, MMS, correo electrónico o Bluetooth.

Agregar a lista negra: permite agregar los datos del contacto seleccionado a una lista negra.

Marcar varios: permite marcar los datos de uno o varios contactos para enviarlos o eliminarlos.

Configuración de la agenda de teléfonos

Marcación rápida: los contactos pueden asignarse a accesos directos numerados. Para activar o desactivar la función de marcación rápida, utilice la tecla Aceptar en la opción "Habilitar marcación rápida". Seleccione "Definir número", desplácese hasta una tecla numérica (hay 8 disponibles, del 2 al 9), pulse la tecla Aceptar y seleccione "Editar", desplácese hasta el número que desee para ajustarlo como

número de marcación rápida de la tecla y pulse la tecla Aceptar.
Cuando se ha asignado un número de marcación rápida y la función está habilitada, basta con mantener pulsada la tecla numérica correspondiente en la pantalla inactiva para marcar automáticamente el número del contacto asignado.

Mi número: aquí puede guardar los datos de contacto personales.

Números adicionales: puede configurar números de propietarios, números de marcación fija y números de emergencias, y acceder a ellos desde aquí.

Estado de la memoria: permite ver la cantidad de memoria utilizada de la tarjeta SIM y de la agenda de teléfonos del aparato. La capacidad de la tarjeta SIM depende de cada tarjeta.

Copiar contactos: permite copiar los contactos de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y viceversa.

Mover contactos: permite mover los contactos de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y viceversa.

Borrar todos los contactos: elimina los contactos de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.

4. LLAMADAS

- *Todas las llamadas recibidas, los números marcados y las llamadas perdidas, así como la hora de la llamada, quedan registrados en la sección de historial de llamadas del teléfono.*
- *Para acceder al historial de llamadas, pulse la tecla verde desde el modo de espera, o seleccione la opción "Historial de llamadas" a través del menú principal.*

- *Si se accede a través de la opción del menú, pulse la tecla de navegación izquierda/derecha y, luego "Cambiar" para ver la lista como figura a continuación:*
- *Todas las llamadas*
- *Llamadas realizadas*
- *Llamadas perdidas*
- *Llamadas recibidas*

Todas/perdidas/marcadas/recibidas
En el historial de llamadas perdidas, marcadas y recibidas, pueden realizarse las acciones siguientes:

- *Tecla verde: permite realizar una llamada al contacto o número resaltado.*
- *Tecla central [Aceptar]: permite ver los detalles del registro de llamadas seleccionado.*
- *Utilice la tecla de función variable izquierda para abrir el menú de opciones tal y como se muestra más abajo.*

Ver: permite ver los detalles del registro de llamadas actual.
Marcar: permite llamar al registro actual.
Enviar mensaje: permite enviar un SMS/MMS al número seleccionado.
Guardar en agenda de teléfonos: permite guardar el número como entrada de la agenda de teléfonos.
Eliminar: permite eliminar el registro de llamadas actual.
Eliminar registros de llamada: permite eliminar las llamadas marcadas/perdidas/recibidas o todas las llamadas.

5. CONFIGURACIÓN

5.1 CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

- ***Hora y fecha***

Configurar zona geográfica: selecciona una ubicación de la lista para aplicar su zona horaria en el teléfono.
Configurar ciudad extranjera: selecciona una ciudad extranjera de la lista para aplicar la zona horaria extranjera en el teléfono.
Configurar hora/fecha: establece la hora y fecha actuales en el teléfono. El teléfono le permite ajustar el rango de fechas del calendario de 2000 a 2030.
Configurar formato: establece el formato de visualización de hora y fecha.

- ***Programación del encendido/apagado***

Puede ajustar la hora de encendido o apagado del aparato cuando lo desee.

- ***Idioma***

Esta opción le permite elegir el idioma en el que se mostrarán los menús.

- ***Administrador de teclas de acceso directo***

Pueden configurarse accesos directos en la pantalla de inicio para acceder fácilmente a funciones específicas.
Pueden asignarse accesos directos para pulsaciones breves y prolongadas de la tecla especificada.

- **Métodos de entrada preferidos**

Puede elegir "ABC", "abc" o "Numérico" como método de entrada preferido.

- ***Pantalla***

Fondo de pantalla: la imagen que se muestra en modo de espera como fondo de pantalla.
Puede elegir un fondo de pantalla integrado o una imagen guardada en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

Bloqueo automático del teclado
*Esta opción le permite ajustar el tiempo tras el cual se bloqueará automáticamente el teclado. Para desbloquear el teclado, pulse la tecla de función variable izquierda + la tecla *.*
Mostrar fecha y hora: activa o desactiva la visualización de la hora en la pantalla cuando el aparato está inactivo.

- ***Modo vuelo***

Cambia entre el modo normal y el modo vuelo. Cuando se activa el modo vuelo, todas las redes y las funciones relacionadas con los datos quedan restringidas.

5.2 CONFIGURACIÓN DE LLAMADAS

- ***Llamada en espera***

En esta función puede seleccionar "Activar", "Desactivar" o "Estado de la búsqueda"

en esta función.
Si activa esta función, recibirá una notificación cuando reciba una llamada mientras haya otra llamada en curso.

- ***Desvío de llamadas***

Esta función permite desviar las llamadas al buzón de correo de voz o a otro número de teléfono que indique. El operador de red ha de admitir esta función.

- ***Restricción de llamadas***

Esta función le permite establecer restricciones en las llamadas recibidas y enviadas.
El operador de red debe admitir esta función. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

- ***Configuración avanzada***

Lista negra
Puede activar o desactivar esta función para editar hasta 20 números de la lista negra. Cuando esta función está activada, no se reciben las llamadas de los números incluidos en la lista negra, y se le envía una señal de "ocupado" al autor de la llamada.

Rellamada automática
Esta función puede habilitarse o deshabilitarse. Si esta función está activada y una llamada no obtiene respuesta, el teléfono puede volver a marcar automáticamente hasta 10 veces.

Recordatorio de hora de llamada
Si esta opción está activada, suena un pitido de llamada transcurrido el tiempo especificado previamente. Esto puede ser después de un número específico de segundos, o bien puede seleccionar un período de tiempo tras el cual sonará el pitido.

Modo de respuesta
Cualquier tecla: esta opción permite responder a las llamadas recibidas pulsando cualquier tecla excepto la tecla de función variable derecha y la tecla Fin.
Respuesta automática en el modo de auricular: permite responder las llamadas recibidas automáticamente si el teléfono tiene auriculares conectados.

5.3 CONFIGURACIÓN DE DATOS

Permite configurar los datos relativos a la red, como, por ejemplo, la elección de la red y el uso de GPRS.
Tiene a su disposición la selección de red automática o manual para determinar la red a la que desee conectarse.

5.4 CONFIGURACIÓN DE LAS OPCIONES DE SEGURIDAD

- ***Seguridad SIM***

Permite ajustar y habilitar el código PIN y el código PIN2.
Tenga en cuenta que, si introduce un código PIN incorrecto tres veces, la tarjeta SIM se bloquea automáticamente, por lo que necesitará un código PUK para desbloquearla. Póngase en contacto con el proveedor de la tarjeta SIM para obtener más información sobre los códigos PUK.

Bloqueo del PIN
Esta opción permite habilitar o deshabilitar la contraseña (PIN). Cuando la función está habilitada, cada vez que enciende el teléfono, se le pide que introduzca dicho PIN.

Cambiar PIN
Si el teléfono ya tiene un PIN asignado, es posible cambiarlo. En primer lugar, introduzca dos veces el PIN actual y, a continuación, introduzca el nuevo PIN que desea utilizar en adelante.

Cambiar PIN2
El PIN2 se utiliza para acceder a determinadas funciones (configurar un número fijo, ajustar la facturación de llamadas, etc.).
Si introduce el PIN2 de forma incorrecta 3 veces, necesitará un código PUK2 para desbloquear la tarjeta SIM.

- ***Seguridad del teléfono***

Para evitar el uso no autorizado de su teléfono, es posible establecer un código de acceso.

Bloqueo del teléfono
Esta opción permite habilitar o deshabilitar la contraseña del teléfono. Para hacerlo, debe introducir dicha contraseña. **El código predeterminado es 0000**.
Cuando esta función está habilitada, cada vez que enciende el teléfono, se le pide que introduzca la contraseña.

Cambiar contraseña
La contraseña del teléfono puede cambiarse. Primero escriba la contraseña antigua y, a continuación, introduzca dos veces la nueva contraseña para confirmarla.

5.5 CONECTIVIDAD

- ***Cuenta de datos***

Se muestran las cuentas MMS precargadas.
Estas cuentas pueden modificarse, eliminarse y agregarse manualmente.

5.6 RESTAURACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Con esta función puede restaurar los valores predeterminados de la configuración del teléfono. Es necesario introducir la contraseña del teléfono para utilizar esta función.
La contraseña predeterminada es 0000.

6. PERFILES DE USUARIO

El teléfono cuenta con cuatro perfiles de usuario: "General", "Silencio", "Reunión" y "Exterior". Mediante los perfiles de usuario se personaliza la configuración del teléfono según diferentes situaciones, utilizando distintos tonos y alertas. Estos perfiles de usuario pueden personalizarse según desee.

7. MULTIMEDIA

7.1 CÁMARA

El teléfono incorpora una cámara que le permite hacer fotos. Puede almacenar las imágenes en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria insertada.

- En el menú "Multimedia", seleccione la cámara para abrir la pantalla de vista previa de la cámara.
- Para hacer una foto, pulse la tecla Aceptar; para volver, pulse la tecla de función variable derecha y la tecla de función variable izquierda para abrir el menú de opciones siguiente:

Opciones de cámara

Cambiar a: permite cambiar directamente de la cámara al modo de grabación de vídeo o al álbum de fotos.
Modo de captura: pulse la tecla de navegación izquierda/derecha para seleccionar las opciones de modo de captura "Continuar toma", "Sel. toma en ráfaga" o "Disparo al sonreír".
Modo de escena: permite seleccionar el modo de foto como automático o nocturno.
Tamaño de imagen: pulse la tecla de navegación izquierda/derecha para ajustar el tamaño de imagen.
Otros ajustes: Pulse la tecla de navegación izquierda/derecha para ajustar las opciones siguientes: Detección de rostro, Temporizador automático, Balance de blancos, Efectos, Almacenamiento, Calidad de imagen, Sonido de obturador, Anti-parpadeo, Contraste y Perfil de usuario completado. Pulse la tecla de función variable izquierda o la tecla Aceptar para confirmar el ajuste seleccionado.
Después de hacer una foto, pulse el botón Atrás para volver a la pantalla de vista previa de la cámara y pulse la tecla de función variable izquierda para acceder a las opciones. Puede hacer fotos, eliminarlas y editarlas.

7.2 IMÁGENES

Esta función permite al usuario ver las fotos almacenadas en la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria. Pulse la tecla Aceptar para abrir la imagen o pulse la tecla de función variable izquierda para abrir el menú de opciones:

Ver: abre la imagen actual para verla.
Información de la imagen: muestra la información de la imagen actual.
Editar: permite agregar efectos a la imagen seleccionada o cambiar su tamaño.
Estilo de navegación: Seleccione "Estilo de lista" o "Estilo de matriz" para activar el modo en que desea ver la galería de imágenes.
Enviar : envía las imágenes a través de "MMS" o "Bluetooth".
Usar como: la imagen puede establecerse como fondo de pantalla cuando la pantalla esté inactiva.
Renombrar: cambia el nombre de la imagen seleccionada.
Eliminar : elimina la imagen seleccionada.
Ordenar por : ordena las imágenes por nombre, tipo, hora o tamaño.
Eliminar todos los archivos: elimina todas las imágenes de la galería.

7.3 GRABACIÓN DE VÍDEO

- En el menú principal, seleccione la cámara y pulse la tecla de navegación izquierda para cambiar a la pantalla de vista previa de vídeo.
- Para comenzar la grabación, pulse la tecla central.
- Para ajustar la distancia focal, pulse las teclas de navegación arriba/abajo.
- Para abrir el menú de opciones, pulse la tecla de función variable izquierda.

7.4 MEDIOS

Esta función le permite reproducir archivos de audio y vídeo almacenados en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria insertada.
En la pantalla de reproducción de audio, pulse la tecla Aceptar para iniciar/poner en pausa la canción actual, pulse la tecla de navegación abajo para detener la reproducción, pulse la tecla de navegación izquierda/derecha para cambiar a la canción anterior/siguiente; mantenga pulsada la tecla de navegación izquierda/derecha para mover la barra de progreso hacia delante o hacia atrás, pulse la tecla */# para ajustar el volumen y pulse la tecla de navegación arriba para acceder a la lista de archivos de audio. En la pantalla de reproducción, pulse la tecla roja o la tecla de función variable derecha para salir de la pantalla del reproductor. El teléfono permanece con el modo de reproducción de fondo, mientras que en la pantalla inactiva se muestra el nombre de la música que suena.
En la pantalla de reproducción de vídeo, pulse la tecla Aceptar para iniciar/poner en pausa el vídeo actual, pulse la tecla de navegación izquierda/derecha para cambiar al vídeo anterior/siguiente, mantenga pulsada la tecla de navegación izquierda/derecha para mover la barra de progreso hacia delante o atrás; pulse la tecla “1” o la tecla de navegación arriba para cambiar a pantalla completa, pulse la tecla */# para ajustar el volumen y pulse la tecla de navegación abajo para detener la reproducción.

7.5 GRABADOR

Esta función le permite grabar sonidos.

- Pulse la tecla de función variable izquierda [Opciones].
- Seleccione "Nueva grabación" para iniciar la grabación.
- Mientras la grabación está en curso, con la tecla Aceptar se pone en pausa y se reanuda la grabación, y con la tecla de navegación abajo se detiene la grabación.
- Mientras la reproducción de la grabación está en curso, con la tecla de navegación arriba se pone en pausa y se reanuda la reproducción, y con la tecla de navegación izquierda/derecha se cambia a la grabación anterior o siguiente.

También puede cambiar el nombre de los archivos de audio que haya grabado, así como enviarlos y eliminarlos, cuando acceda a las opciones de la vista de lista.

7.6 RADIO FM

Puede utilizar el teléfono móvil para escuchar emisoras de radio FM a través de unos auriculares compatibles en el aparato. Para ajustar el volumen de la música, pulse la tecla lateral.

- No olvide conectar los auriculares.
- Inicie la radio FM a través del menú "Multimedia".
- Pulse la tecla del centro para encender y apagar la radio.
- Las teclas de navegación arriba y abajo permiten el desplazamiento manual por las frecuencias de radio.
- Las teclas de navegación izquierda y derecha permiten el desplazamiento por las emisoras de radio.

Menú de opciones de radio
Lista de canales: permite almacenar las frecuencias y los nombres de las emisoras de radio. Cuando esté en la radio FM, pulse la tecla correspondiente para sintonizar la frecuencia especificada.
Entrada manual: permite introducir manualmente la frecuencia de radio.
Búsqueda automática: permite realizar una búsqueda automática y guardar las frecuencias encontradas.

8. FUNCIONES ADICIONALES

8.1 CALCULADORA

La calculadora le permite realizar cálculos aritméticos básicos, como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
Las teclas de navegación corresponden a la función aritmética que aparece en la pantalla de la calculadora.

Tecla de navegación izquierda: multiplicar
Tecla de navegación derecha: dividir
Tecla de navegación arriba: sumar
Tecla de navegación abajo: restar
Tecla central: igual

8.2 ALARMA

Puede ajustar alarmas para que suenen a la hora especificada. Para agregar una alarma, siga estos pasos:

- Inicie la función de alarma a través de la opción del menú.
- Seleccione una alarma y seleccione "Editar".
- En el menú "Estado", seleccione "Activar".
- Seleccione la hora a la que desea que suene la alarma y el valor de repetición.
- Por último, seleccione "Opciones" – "Guardar".

Cuando la alarma está activa, se muestra un icono de campana en la parte superior de la pantalla inactiva, y la alarma aparece marcada en la lista.

8.3 CALENDARIO

El calendario le indica la fecha actual y los eventos planificados.

Opciones del calendario
Ver: permite ver la fecha seleccionada y una lista de los eventos correspondientes.
Ver todas: permite ver todas las entradas guardadas en formato de lista para todas las fechas.
Agregar evento: inicia el formulario para agregar un evento al calendario.
Eliminar evento: seleccione esta opción para eliminar todas las entradas, las entradas vencidas o las entradas de un periodo específico.
Saltar a fecha: permite ir directamente a la fecha seleccionada.
Ir a hoy: permite ir a la fecha actual del calendario para consultar la información introducida.
Ir a vista semanal/mensual: permite ajustar el modo de visualización del calendario a semana o mes.

8.4 RELOJ MUNDIAL

En este menú, pulse la tecla de navegación izquierda/derecha para ver la zona horaria de ciudades de todo el mundo.

8.5 BLUETOOTH

Permite transferir datos, como imágenes y vídeos, a otros dispositivos por medio de Bluetooth. Para ello, el teléfono busca el aparato en cuestión y acepta/transfiere los datos. Los datos recibidos se almacenan automáticamente en el teléfono.

Opciones de Bluetooth
Activación: permite activar y desactivar la función Bluetooth.
Visibilidad: si el aparato está visible, otros dispositivos Bluetooth podrán detectar el teléfono; si desactiva esta opción, los demás dispositivos Bluetooth no detectarán el teléfono.
Mi dispositivo: seleccione esta opción para agregar nuevos equipos y buscar dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del alcance de la señal. Una vez detectados los dispositivos Bluetooth, puede seleccionar el dispositivo al que desee conectarse.
Buscar dispositivo de audio: inicia una búsqueda de dispositivos de audio BT.
Cambiar nombre de dispositivo: permite modificar el nombre del dispositivo Bluetooth para que otros usuarios puedan identificar el teléfono.

9. ARCHIVOS

Por medio de esta función puede ver y utilizar los archivos guardados en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

Opciones del administrador de archivos
- Abrir: permite abrir el archivo o la carpeta.
- Nueva carpeta: permite crear una carpeta nueva en la que almacenar archivos.
- Renombrar: permite cambiar el nombre del archivo o la carpeta que haya seleccionado.
- Eliminar: permite eliminar el archivo o la carpeta que haya seleccionado.
- Usar como: si el archivo seleccionado es un archivo de audio, puede establecerse como tono para las llamadas recibidas. Si el archivo seleccionado es una imagen, puede establecerse como fondo de pantalla.
- Ordenar por: permite seleccionar "nombre", "tiempo", "tamaño", "tipo" o "ninguno".
- Enviar: permite enviar el archivo seleccionado por MMS o Bluetooth.
- Copiar: permite copiar el archivo seleccionado a otras carpetas.
- Mover: permite mover el archivo seleccionado a otras carpetas.
- Detalles: permite ver la información del archivo seleccionado.

10. ESPECIFICACIONES

Especificaciones principales		Pantalla	
Bandas GSM (MHz)	850/900/1800/1900	Tamaño	2,4
Bandas 3G (MHz)	900/2100	Tipo	TFT
		Resolución	240 x 320
Memoria interna	128 ROM / 64 RAM	Cámara	
SD ampliable a	8 GB	Resolución	0,3 M
Ranuras para tarjeta SIM	Una	Tipo	Enfoque fijo
Tamaño (mm)	119,5 x 48 x 11,5	Flash	NO
Peso con batería	79,8 g	Vídeo	30 FPS/30 FPS
Conectividad			
Bluetooth	SÍ		
WI-FI	NO		
USB	SÍ		
AUDIO	Toma de 3,5 mm		
Aplicaciones y funciones			
MMS	SÍ		
WAP	SÍ		
Alarma	SÍ		
Reloj mundial	SÍ		
Calendario	SÍ		
Juegos	NO		
Calculadora	SÍ		
Radio FM	SÍ		
Linterna	NO		
Carga/batería/certificaciones			
Cargador	Tipo	USB	
Batería	Extraíble	SÍ	
	Tipo	Iones de litio	
	Tamaño	1000 mAh	
	Tiempo en espera	300 horas	
	Tiempo en conversación	3,5 horas	

* El tiempo de uso en espera y el tiempo máximo de conversación dependen de las señales y la configuración de red.

ACCESORIOS

Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante

con este aparato. El uso de cualquier otro tipo invalidará la garantía y podría ser peligroso. Consulte al distribuidor para conocer los accesorios disponibles. Puede comprar:

Batería adicional

En nuestra empresa, o a través de distribuidores, tenemos disponibles baterías adicionales de distintas capacidades.

Conector del cargador, cable del cargador

Conector del cargador empleado para conectar el cable del cargador para realizar la carga en tomas de corriente. También puede utilizar el cable del cargador para realizar la conexión en otros dispositivos, como ordenadores personales, para cargar el teléfono.

El tiempo de carga cuando la batería está totalmente agotada es de 2 a 3 horas aproximadamente. El estado de carga se muestra en la pantalla. El teléfono puede utilizarse mientras se está cargando.

Auricular

Dispositivo manos libres pequeño y práctico; puede utilizar su botón para responder y finalizar llamadas.

No conecte ni desconecte el auricular cuando haya llamadas en curso.

NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

Ayúdenos a proteger el medio ambiente; adopte una actitud ecológica.

Todos nuestros esfuerzos están orientados a ofrecerle productos respetuosos con el medio ambiente. Los materiales que utilizamos en nuestros aparatos son reciclables y pueden reutilizarse para fabricar productos nuevos. Nos esforzamos por fabricar productos que sean seguros para los consumidores y respetuosos con el medio ambiente.

Preserve los recursos naturales para las generaciones futuras: recicle los teléfonos móviles. Un teléfono móvil contiene metales que, si se reciclan de forma adecuada, pueden volver a utilizarse, con lo que se disminuiría la necesidad de nuevas extracciones de metales.

El reciclaje reduce la necesidad de materias primas, ahorra energía, ayuda a mitigar el calentamiento global y disminuye la contaminación, por lo que preserva los recursos naturales para el futuro.

Con solo seguir algunos pasos sencillos, puede contribuir a preservar el planeta:

QUÉ HACER

- Recicle el aparato y los accesorios.
- Para proteger los recursos naturales y fomentar la reutilización del material, separe las baterías de los demás residuos.

QUÉ NO HACER

- No tire el teléfono móvil ni la batería al fuego.
- No deseche el teléfono móvil con la basura normal.
- No sobrecargue el aparato. Desenchufe el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

Este logotipo indica que este producto y los accesorios no deben desecharse con otros residuos domésticos.
Los peligros por manejo incorrecto, rotura accidental y daños y/o reciclaje inadecuado de elementos peligrosos pueden derivar en lo siguiente:

- Si el aparato se quema, pueden emitirse dioxinas cancerígenas al aire que respiramos; si se tira en vertederos, la filtración en el agua subterránea podría afectar a la comunidad local.
- En climas cálidos, la oxidación del mercurio del entorno puede acelerarse, lo que produciría la creación de átomos de mercurio oxidados, los cuales se sabe que están asociados con el agotamiento de la capa de ozono.
- Asimismo, un reciclaje inadecuado ocasiona problemas de seguridad con los datos, puesto que la información electrónica privada permanece en el disco duro si no se elimina correctamente antes del desecho.

Cómo reciclar
Recicle los productos electrónicos únicamente a través de puntos de reciclajes autorizados, homologados por el organismo de control de la contaminación que corresponda. Facilitamos el reciclaje de nuestros productos. Para obtener más información, visite nuestro sitio web o llame a nuestro departamento de atención al cliente. Ayúdenos a ser más ecológicos.

Constitución de los elementos peligrosos del aparato:
El aparato no contiene los siguientes elementos peligrosos en una proporción superior a los límites que se indican a continuación: valor de concentración máxima de 0,1 % por peso en materiales homogéneos de plomo, mercurio, cromo hexavalente, bifenilo polibromado y éteres de difenilo polibromado, y valor de concentración máxima de 0,01 % por peso en materiales homogéneos de cadmio.

Declaración de conformidad

con la directiva de la UE 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación

Nosotros, Kazam Mobile Limited,
con sede en Suite 4B, 43 Berkeley Square, Londres, W1J 5FJ, Reino Unido,
declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto
Nombre del producto: **teléfono en cuestión**
Nombre comercial: KAZAM
Nombre del modelo: Life B5

(Descripción detallada del producto incluido el nombre, tipo y modelo e información

suplementaria como el número de lote o de serie, procedencia y número de artículos).
Esta declaración concierne la conformidad con las siguientes normas
y/o cualquier otro documento normativo.

Especificaciones/normas	Identificación del documento
ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06) ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 (2013-04) ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 (2012-12) EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	RSZ140702001-22A RSZ140702001-22B RSZ140702001-11
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)	RSZ140702001-02
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011	RSZ140702001-03
EN 50360:2001+A1:2012	RSZ140702001-20

Declaramos por la presente (que se han efectuado todas las pruebas radiológicas y) que el producto mencionado anteriormente cumple con todos los requisitos fundamentales
de la Directiva 1999/5/CE.
Se ha seguido el procedimiento de evaluación de la conformidad al que hace referencia el artículo 10 y detalla el Anexo [Ⅲ] o [Ⅳ] de la Directiva 1999/5/CE, con la participación del(los) siguiente(s) organismo(s) notificado(s):
Bay Area Compliance Laboratories Corp.1274 Anvilwood Ave, Sunnyvale, CA 94089, EE. UU.
Marca de identificación: 1313 (número del organismo notificado)
El equipo también llevará el identificador de categoría de equipo de clase 2.

Firma:
Nombre impreso/cargo: Daniel Readman/director
Fecha: 12/09/2014
Tfno.:+44 (0) 20 7491 6930
Dirección: Suite 4B, 43 Berkeley Square, Londres, W1J 5FJ, Reino Unido

CE1313

Información sobre la tasa de absorción específica
Cabeza: 0,219 W/kg; 10 g
Cuerpo: 0,546 W/kg; 10 g
Funcionamiento del aparato pegado al cuerpo

Este aparato se ha probado en un caso de funcionamiento normal pegado al cuerpo. Para cumplir los requisitos de exposición a RF, debe mantenerse una distancia mínima de 1,5 cm entre el cuerpo del usuario y el aparato, incluida la antena. Los clips para cinturón, las fundas y accesorios similares de otros fabricantes que se utilicen con este aparato no deben contener ningún componente metálico. Los accesorios para uso pegado al cuerpo que no cumplan estas recomendaciones podrían no cumplir los requisitos de exposición a RF y deben evitarse.
Utilice únicamente la antena suministrada o una antena homologada. Las antenas, las modificaciones o los accesorios no autorizados podrían afectar a la calidad de las llamadas, dañar el teléfono o infringir las normativas. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, podrían producirse quemaduras leves. Si necesita un recambio de antena, póngase en contacto con su distribuidor local.